


CORDLESS MINI FLAT IRON

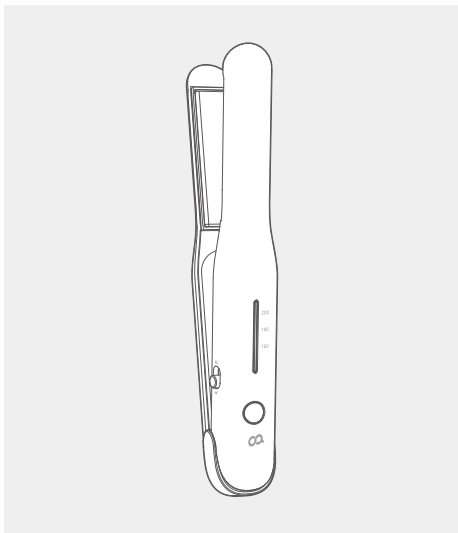

오아 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.

본 사용설명서를 충분히 숙지 후 제품을 사용하시고, 찾기 쉬운 곳에 보관하십시오.

제품 특징

- 본 제품은 무선으로 사용이 가능한 고데기입니다.
- 본 제품의 발열판 온도는 총 3단계로 설정 가능합니다.
 - ※ 해당 온도는 사용 환경 및 배터리 상태에 따라 오차가 있을 수 있습니다.
- 본 제품의 발열판은 세라믹 코팅을 적용하여, 빠르고 균일한 열 전달이 가능합니다.
- 본 제품의 발열판은 틸팅 쿠션으로 원하는 스타일링을 간편하게 연출할 수 있습니다.
- 본 제품은 USB-C 케이블을 통해 충전하여 편리합니다.
- 본 제품은 완충 후 45분 동안 사용이 가능합니다.
 - ※ 해당 시간은 사용 환경 및 배터리 상태에 따라 오차가 있을 수 있습니다.


제품 구성



본품



파우치




USB-C 케이블



사용설명서



제품 명칭

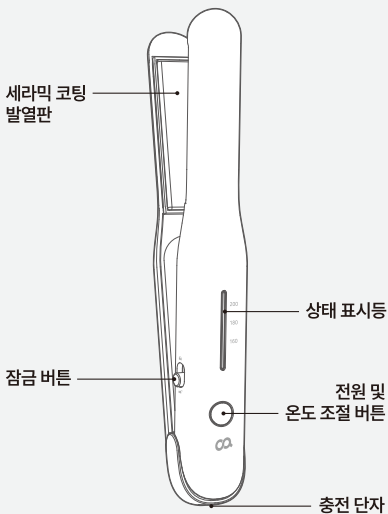

사용 방법

※ 본 제품 사용 시 발열판 및 발열판 외부가 피부에 닿지 않도록 주의하십시오.
화상의 위험이 있습니다.


01 잠금 버튼 설정 방법

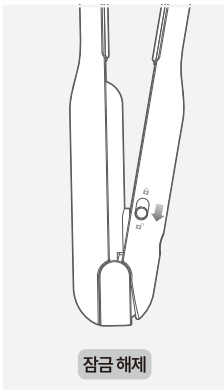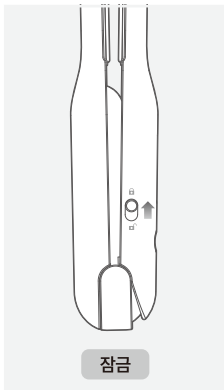

- 사용 전 잠금 버튼을 아래로 내려 해제하여 주십시오.
- 사용 후 잠금 버튼을 위로 올려 잠가서 보관해 주십시오.
- ※ 잠금 버튼이 위로 올려져 있을 경우, 전원이 켜지지 않습니다.
- ※ 사용 시 잠금 버튼을 위로 올릴 경우 제품에 전원이 꺼집니다.
- ※ 잠금 버튼은 온도의 잠금 기능을 포함하고 있지 않습니다.

사용 방법

02 전원 켜기

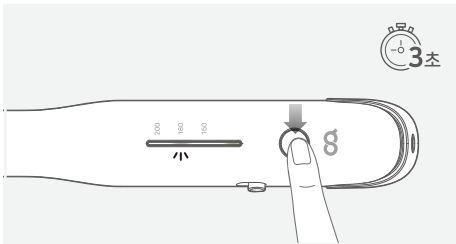


- 본 제품을 사용하기 적합한 장소인지 확인하십시오.
- 모발을 건조한 상태에서 본 제품을 사용하십시오.
- 전원 및 온도 조절 버튼을 2~3초간 길게 눌러 전원을 켜십시오.
- 상태 표시창에 직전에 사용했던 온도가 점멸되고 발열을 시작합니다.
- ※ 원하는 온도에 도달이 되면 상태 표시창에 온도가 점등으로 표시됩니다.
- ※ 사용 후 반드시 전원을 꺼주시고, 충분히 식힌 후에 보관하십시오.

사용 방법

03


온도 조절

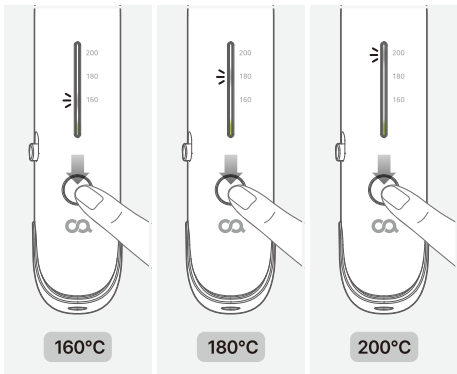

- 전원 및 온도 조절 버튼을 짧게 1회 눌러 원하는 온도를 설정하십시오.
- 온도는 총 3단계입니다. (온도 : 160°C, 180°C, 200°C ±10°C)
- 원하는 온도에 도달하면 본 제품을 이용해 원하는 스타일링을 하십시오.
- 온도를 설정하면 상태 표시창에 해당 온도가 점멸하며, 온도 도달 후에는 상태 표시창에 온도가 점등합니다.

사용 방법

04 전원 끄기

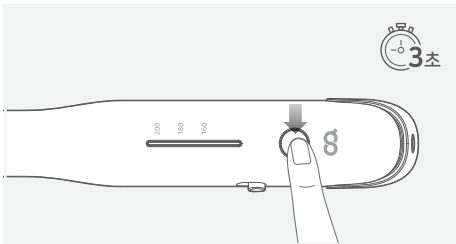


- 사용 완료 후 전원 및 온도 조절 버튼을 2~3초간 길게 눌러 전원을 꺼주십시오.
- 전원이 꺼지면 상태 표시창에 온도 표시가 사라집니다.
- ※ 전원이 꺼진 후 고데기의 열이 식기까지는 다소 시간이 걸릴 수 있으니 평평하고 건조한 곳에서 안전하게 식힌 후 보관하십시오.

[TIPS]

- 사용 시 너무 오랜 시간을 사용하게 되면 모발이 상하거나 탈 수 있습니다.
- 본인의 모발 상태에 따라 적절한 시간으로 사용하시면 원하는 스타일을 연출할 수 있습니다.
- ※ 제조 과정 시, 발생한 미세먼지 또는 습기 등이 타면서 타는 냄새나 연기가 발생할 수 있으며, 이는 제품 사용 중에 대부분 사라집니다.

충전 방법

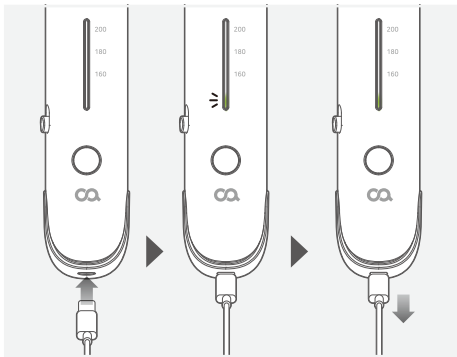

1. 동봉 된 충전 케이블을 본체 하단 충전 단자에 연결하십시오.
2. 충전 케이블을 어댑터와 연결하여 충전하십시오.
3. 충전 중에는 충전 표시등에 녹색 LED가 점멸 됩니다.
4. 충전이 완료되면 충전 표시등에 녹색 LED가 점등 됩니다.
5. 충전을 완료하면 전원을 분리해 주십시오.
(충전 시간 : 2시간, 사용 시간 : 45분)

* 본 제품은 전용 USB-C 케이블이 함께 동봉되어 있으며, 제공된 충전 케이블로 충전을 권장드립니다.

* 본 제품의 정격은 5V, 2A입니다. 제품 정격에 맞는 어댑터를 사용해 주십시오.

* 본 제품을 충전 중에는 사용하지 마십시오.

보관 및 폐기

- 본 제품을 사용하지 않을 경우 전원 공급을 반드시 차단하십시오.
- 뽀족하거나 날카로운 물건을 가까이 두고 보관하지 마십시오.
- 제품에 무리한 힘을 가하지 마십시오.
- 본 제품 보관 시 직사광선을 피해 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
- 본 제품은 평평한 곳에서 보관하시고, 높은 장소에서의 보관은 자제하십시오.
- 어린아이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 장시간 미 사용 시 변색이 될 수 있으니 사용 후 깨끗이 닦아 보관하십시오.
- 본 제품을 사용 및 보관하실 때에는 난방기 등의 열 발생 장치와 멀리하십시오.
* 라디에이터, 스토브 또는 열을 발생시키는 기기 등
- 수명이 다 된 제품은 지정된 재활용품 수거 장소에 분리 배출하십시오.
- 본 제품 사용 후 반드시 외부의 이물질을 젖은 헝겊으로 닦은 후 마른 헝겊으로 물기를 제거한 후 보관하십시오.
- 영양제, 크림, 에센스 등의 물질을 바른 후 사용하지 마십시오.
- 본 제품은 방수 제품이 아닙니다. 물로 세척하지 마십시오.
- 오랜 기간 제품을 사용하지 않을 경우, 배터리 수명 보호를 위해 1~2달에 한 번씩 충전하여 보관하십시오.
- 본 제품은 배터리가 포함된 제품으로 제품에 충격을 가하지 마십시오.
- 본 제품 운송 시에는 배터리 충격을 최소화하기 위해 제품을 던지지 마시고 화기에 주의하십시오.
- 반드시 제품과 알맞은 전압, 전류의 충전어댑터를 사용하십시오.
본 제품의 정격은 5V, 2A입니다.
- 제품 폐기 시 배터리 폭발 위험이 있으니 절대 불로 태우지 마시고, 반드시 분리 후 배출하십시오.

주의 사항

※ 본 설명서를 충분히 숙지 후, 안내된 용도로만 사용하시고, 찾기 쉬운 곳에 보관하십시오.

· 본 제품은 처음 사용하기 전에 충분히 충전해주시기 바랍니다.

· 본 제품 사용 시 반드시 물이 없는 곳에서 사용하십시오.

주변에 욕조, 샤워기, 대야 등 물 근처에서의 사용을 피하십시오.

· 사용 후에는 반드시 전원을 차단한 후 물이 닿지 않게 보관하십시오.

· 반드시 설명서에 안내된 내용과 용도로만 사용하십시오.

※ 사용자의 임의적인 사용에 따른 사고에 대해서는 보상받을 수 없습니다.

· 본 제품을 절대 임의로 분해 및 조립하지 마십시오. 임의 분해 조립으로 인한 고장 시 소비자 과실로 수리가 불가능하거나, 유상 A/S만 가능합니다.

· 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 보관에 유의해 주시기 바랍니다.

· 전원이 연결되어 있거나 전원이 켜진 상태에서 오랜 시간 방치하지 마십시오.

· 담요나 베개 등으로 제품을 덮고 사용하지 마십시오. 화재, 감전 또는 부상의 위험이 있습니다.

· 본 제품은 발열 기기입니다. 화상의 위험이 있으니, 특히 귀, 눈, 얼굴 및 목이 닿지 않도록 주의하십시오.

· 본 제품을 습하거나 먼지가 많은 환경에서는 사용하지 마십시오.

· 사용 후 보관 시 제품을 충분히 식힌 후 보관하십시오.

· 열에 민감한 표면에 제품을 놓지 마십시오.

· 손이 젖은 상태로 제품을 사용하지 마십시오.

· 혼자 사용이 힘든 노약자 또는 장애우의 경우 보호자의 보호 아래 사용하십시오.

주의 사항

- 본 제품을 사용 및 보관하실 때에는 난방기 등의 열 발생 장치와 멀리하십시오.
 - ※ 라디에이터, 스토브 또는 열 발생시키는 기기 등.
- 본 제품 청소 시에는 화학 약품을 사용하지 마시고, 젖은 헝겊 등으로 가볍게 닦아 낸 후 마른 헝겊으로 물기를 제거하십시오.
- 고온으로 모발의 한 부분을 집중적으로 사용할 시 모발이 손상될 수 있으니 알맞은 온도로 적당 시간 사용하십시오.
- 음주 후 사용하지 마십시오.
- 어린아이의 사용을 금합니다.
- 본 제품은 모발 이외의 다른 부위에 사용하지 마십시오.
- 본 제품의 충전 단자가 손상된 경우에는 절대 사용하지 마십시오.
- 사용 중 불편함이 있을 경우 즉시 사용을 중단하십시오.
- 충전 단자 및 본체가 손상된 경우에는 절대 사용하지 마십시오.
- 제품에 무리한 힘을 가하지 마십시오.
- 제품을 무리하게 사용 시에는 부작용이 있을 수 있습니다. 연속 사용을 하지 마십시오.
- 본 제품을 사용하지 않을 때 전원을 반드시 차단하십시오.
- 충전 중에는 사용하지 않을 것을 권장 드립니다.

제품 사양

상품명	오아 무선고데기
모델명	OHA-011WH
크기	31 × 220 × 41 (mm)
무게	200g
정격	DC 5V, 2A / 40W
재질	PA66, 열판 - 세라믹
충전 시간	2시간
사용 시간	45분
배터리용량	DC 3.65V, 4000mAh, 14.6Wh
구성품	본품, USB-C 케이블, 파우치, 사용설명서

* 제품 성능 개선을 위하여 약간의 규격 변동이 있을 수 있습니다.

회사 정보

수입원	오아 주식회사
주소	서울시 서초구 효령로46길 97
A/S 및 제품문의	1661 - 4555
제품 보증기간	구매일로부터 1년이며, 택배비는 고객님의 부담입니다. (단, 보증기간 이내에도 소비자 과실로 인한 수리 사유 시 유상 A/S만 가능합니다. / 택배비 별도)
홈페이지	www.oa-world.com

폐기 지침

표시 기호	표시 재질	배출 방법
	종이	테이프, 택배 송장 등 제거 후 접어서 종이류로 배출
	PET, HDPE, LDPE, PP, PS, OTHER (바이오 계열)	플라스틱으로 배출 스티로폼은 스티로폼으로 배출 * 바이오 계열은 종량제 배출
	PET, HDPE, LDPE, PP, PS, OTHER (바이오 계열)	비닐로 배출 * 바이오 계열은 종량제 배출
	-	각 지자체에 따라 재활용 지침이 다름으로 각 지자체의 소형가전 폐기 지침 확인 후 배출
	도포, 철판 등	종량제 배출

* 표시 기호 또는 표시 재질을 확인 후 배출 방법을 참조하여 분리 배출해주세요.



오아에서 원하시는
상품을 찾아보세요



오아 주식회사

주소 서울시 서초구 효령로46길 97

A/S 및 제품문의 1661-4555

홈페이지 www.oa-world.com

Copyright 2022. OA Co., Ltd. All right reserved.

본 사용설명서의 콘텐츠 저작권은 오아에 있으므로 무단 사용을 금지합니다.

221103_OHA-011WH_무선교데기_설명서_M_V1